



DIGITAL GAME TECHNOLOGY

# DGT Pegasus Handbuch

**Deutsch**

# Deutsch

---

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Erste Schritte	3
Aufladen Ihres Spielbretts	3
Einschalten des Spielbretts	3
Ausschalten des Spielbretts	3
Platzieren der Schachfiguren	3
Installation der DGT Chess-App	4
Ausführen des Installationsassistenten der DGT Chess-App	4
Auswahl einer Schachplattform	4
Verbinden Ihres Spielbretts mit der DGT Chess-App	4
Ein Spiel erstellen	5
2. Wie man ein Spiel auf Pegasus spielt	6
Erklärung der LED-Ringe	6
Machen Sie den Zug des Gegners in Ihrer eigenen Zeit	6
Bedeutung der LEDs an der Seite des Spielbretts	6
Wie man Schachfiguren bewegt	6
Was passiert, wenn Sie Teile zu langsam bewegen	6
Der beste Weg, um Figuren zu schlagen	7
Was passiert, wenn Sie unerlaubte oder falsche Züge machen?	7
Anzeigen von großer und kleiner Rochade	7
Bauern umwandeln	7
Spielende	8
Ein neues Spiel starten	8
Speichern Ihrer PGN	8
3. Batterie	8
Laden	8
Energiesparen	8
4. Wartung und Support	8
Registrieren Sie Ihr Produkt	8
Produktreinigung	9
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	9
Garantie	9
5. Haftungsausschluss	9
6. Zusätzliche Informationen	9

## 1. Erste Schritte

---

### Aufladen Ihres Spielbretts

Bei der ersten Verwendung von Pegasus wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen. Zum Aufladen verbinden Sie das Ladekabel mit einem geeigneten Adapter oder USB-Port eines PCs. Für das schnellste Aufladen empfehlen wir die Verwendung von Telefonadaptern. Jedes Standard-Telefonladegerät (5-Volt-Ausgang) funktioniert.

### Einschalten des Spielbretts

Drücken Sie die "ON/OFF-Taste" an der Seite, um sie einzuschalten. [Siehe Abbildung 1]. Während des Startvorgangs sehen Sie eine kurze LED-Animation auf den Feldern d4, d5, e4 und e5. Wenn die Animation beendet ist, ist der Pegasus einsatzbereit.

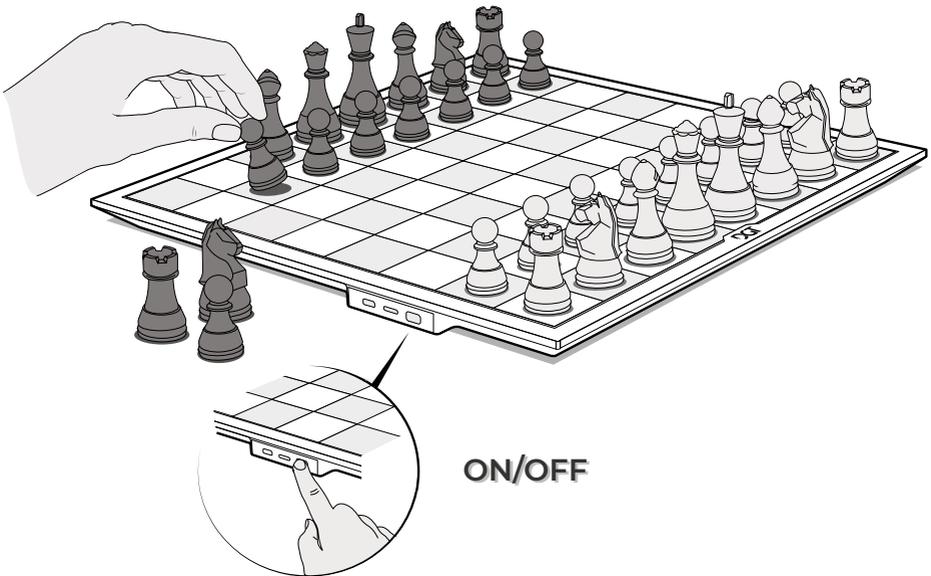


Abb 1. ON/OFF Taste.

### Ausschalten des Spielbretts

Wenn Sie Pegasus ausschalten möchten, drücken Sie die "ON/OFF-Taste" drei Sekunden lang. Eine LED-Animation startet. Wenn die Animation stoppt, wird das Board komplett ausgeschaltet.

### Platzieren der Schachfiguren

Bevor Sie ein Spiel beginnen, stellen Sie die Figuren auf dem Brett in die Startposition [Siehe Abbildung 1 & 2]. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit der Online-Plattform, mit der Sie sich verbinden.



Abb 2. Startposition.

## Installation der DGTChess-App

Um mit Pegasus zu spielen, benötigen Sie die DGT Chess-App auf Ihrem Mobilgerät. Sie können es im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen. Suchbegriff „DGT Chess“. Nach der Installation führt Sie die App durch den Onboarding-Prozess, mit dem Sie die App nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Danach können Sie ein Spiel erstellen.

## Ausführen des Installationsassistenten der DGT Chess-App

Bevor Sie den Installationsassistenten starten:

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie ein Konto bei der Schachplattform haben, auf der Sie spielen möchten. z.B. Lichess, Chess24, Chess.com.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Pegasus eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Scanfunktion Ihres Mobilgeräts eingeschaltet ist.

## Auswahl einer Schachplattform

Mit der DGT Chess App können Sie Ihr Mobilgerät mit verschiedenen Schachplattformen verbinden.

Wählen Sie eine Schachplattform in der DGT Chess App [Siehe Abbildung 3]. Die DGT Chess-App wird Sie um Erlaubnis bitten, auf Ihr Schachplattformkonto zuzugreifen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich bei diesem Konto anmelden müssen. Das musst du nur einmal machen.

### Beachten:

1. Die Gegner, gegen die Sie spielen, die Spielarten und der Ort der Bewertungsregistrierung hängen von der Plattform ab, mit der Sie sich verbinden.
2. Wir speichern keine persönlichen oder Kontodaten in der DGT Chess App.
3. Das Spielen über Chess.com ist nur direkt über die Chess.com App möglich.



Abb 3. Menü.

## Verbinden Ihres Spielbretts mit der DGT Chess-App

Nachdem Sie eine Plattform ausgewählt haben, müssen Sie auch ein Pegasus-Board auswählen. Dazu müssen Sie die DGT Chess App autorisieren, die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts zu nutzen.

1. Drücken Sie auf „Suchen“.  
Es erscheint ein Bestätigungsfenster, in dem Sie die Autorisierung erteilen können. Im Bildschirm „Verfügbare Geräte“ sehen Sie alle Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe, einschließlich des Pegasus.
2. Wählen Sie im Bildschirm „Verfügbare Geräte“ ein Pegasus-Board aus. Wenn Sie das Brett auswählen, verbindet sich die DGT Chess-App automatisch.

### **Pegasus ist in der App nicht sichtbar, was kann ich tun?**

Wenn das Board nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob das Board eingeschaltet und nicht mit einem anderen Mobilgerät verbunden ist. Wenn das Spielbrett für den Anschluss verfügbar ist, sehen Sie an der Seite des Boards eine langsam blinkende blaue LED. Aktualisieren Sie das Board-Auswahlmenü, indem Sie auf die Schaltfläche „Refresh“ drücken.

### **So ändern Sie eine ausgewählte Plattform oder ein ausgewähltes Gerät**

Auf dem „Home“-Bildschirm sehen Sie die Verbindung zur ausgewählten Plattform und zu Ihrem

Pegasus. Tippen Sie auf die Links, wenn Sie die Plattform wechseln oder zu einem anderen DGT-Gerät wechseln möchten. Sie können auch die Navigationsschaltflächen am unteren Bildschirmrand verwenden [Siehe Abbildung 3].

### Ein Spiel erstellen

Drücken Sie auf „Spiel erstellen“, um ein Spiel zu starten. Im Abschnitt „Spiel erstellen“ können Sie einen Spieltyp auswählen und alle Einstellungen für den ausgewählten Spieltyp ändern. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf „Play!“

Wird ein Gegner gefunden ist, öffnet die App automatisch den „Schachuhr-Bildschirm“ [Abbildung 4]. Der Bildschirm zeigt einen digitalen Schachuhr-Timer. Die Kreise um den Timer entsprechen der Restspielzeit. Der rote Kreis zeigt an, wer an der Reihe ist.

Im Hochformat wird Ihre eigene Uhr am unteren Bildschirmrand angezeigt. Im Querformat befindet sich Ihre Uhr auf der rechten Seite. Sie können diese Positionen im Einstellungsmenü ändern.

Wischen Sie nach rechts, um zum „Digital Board-Bildschirm“ zu gelangen [Abbildung 5]. In diesem Bildschirm sehen Sie das Schachbrett mit den Echtzeitpositionen der Schachfiguren und die Zugliste.



Abb 4. Schachuhr-Bildschirm.



Abb 5. Digitaler Bildschirm.

## 2. Wie man ein Spiel auf Pegasus spielt

### Erklärung der LED-Ringe

Die blinkenden LED-Ringe werden verwendet, um Ihre Züge zu bestätigen und die Züge des Gegners anzuzeigen. Wenn Sie einen Zug machen, leuchtet das Feld, auf dem Sie die Figur ziehen, kurz auf. Pegasus teilt Ihnen mit, dass das Spielbrett Ihren Zug erkannt hat. Ihr Zug wird auch der Online-Plattform mitgeteilt, auf der Sie spielen. Der Gegenzug Ihres Gegners wird durch das abwechselnde Blinken des Startfeldes und des Zielfeldes angezeigt. Bewegen Sie die Figur Ihres Gegners auf das Zielfeld und die Felder hören auf zu blinken. Jetzt können Sie Ihren nächsten Schritt machen.

### Machen Sie den Zug des Gegners in Ihrer eigenen Zeit

Bitte beachten Sie, dass die Zeit, die benötigt wird, um die Figur Ihres Gegners zu bewegen, von Ihrer Spielzeit abgezogen wird. Sobald der Zug Ihres Gegners von der DGT Chess App empfangen wird, beginnt Ihr Zug und Ihre Zeit beginnt herunterzuzählen.

### Bedeutung der LEDs an der Seite des Spielbretts

Bedeutung	Farbe	Muster	Dauer
Anschalten*	Weiß 	Doppeltes Blinken	<1 Sekunde
Suche nach Bluetooth-Verbindung	Blau 	Blinkend	Dauerhaft
Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt	Blau 	Dauerhaft	3 Sekunden
Board ist eingeschaltet	Aus 	-	
Warnung bei niedrigem Batterie-stand	Orange 	Blinken	Dauerhaft
Batterie laden	Orange 	Dauerhaft	Dauerhaft
Batterie voll	Grün 	Dauerhaft	Dauerhaft
Batteriestand kritisch niedrig	Rot 	Blinkend	Dauerhaft
Spielbrett wird heruntergefahren **#	White 	Dreifaches langsames Blinken	3 Sekunden

Tabelle 1. LED Bedeutung.

\* Die LEDs der Felder machen beim Einschalten des Boards ein Startmuster.

# Die LEDs von Feldern machen das Startmuster beim Ausschalten des Boards invers.

\*\* Board kann auf 3 Arten ausgeschaltet werden:

1. In der App ausschalten.
2. Ausschalten mit Taste 3 Sekunden halten.
3. Ausschalten nach 30 Minuten Inaktivität.

### Wie man Schachfiguren bewegt

Sie können die Figuren wie auf einem normalen Schachbrett bewegen. Sie müssen die Quadrate nicht drücken.

### Was passiert, wenn Sie Teile zu langsam bewegen?

Wenn eine Figur zu langsam gezogen wurde (z. B. einen Turm langsam über das Brett schieben), kann es sein, dass ein Zug auf einem Feld zwischen Start- und Zielort erkannt wurde. Da der Zug an die Plattform gesendet wurde, kann er nachträglich nicht mehr korrigiert werden. Tritt dieses Problem häufig auf, empfehlen wir eine der folgenden Lösungen:

- Die Figuren schneller zum Zielfeld bewegen.
- Anheben der Figuren für jeden Zug.

## Der beste Weg, um Figuren zu schlagen

Das Brett erkennt die Bewegung von Figuren, indem es prüft, ob eine Figur von einem Feld entfernt wurde und wo sie auf einem Feld wieder auftaucht. Die zuverlässigste Erkennung beim Schlagen von Figuren besteht darin, zuerst die angegriffene Figur anzuheben und vom Brett zu entfernen, bevor Sie die angreifende Figur auf diesem Feld platzieren [Siehe Abbildung 6]. Das Zielfeld muss mindestens 0,2 Sekunden lang leer sein, bevor das neue Stück platziert wird.

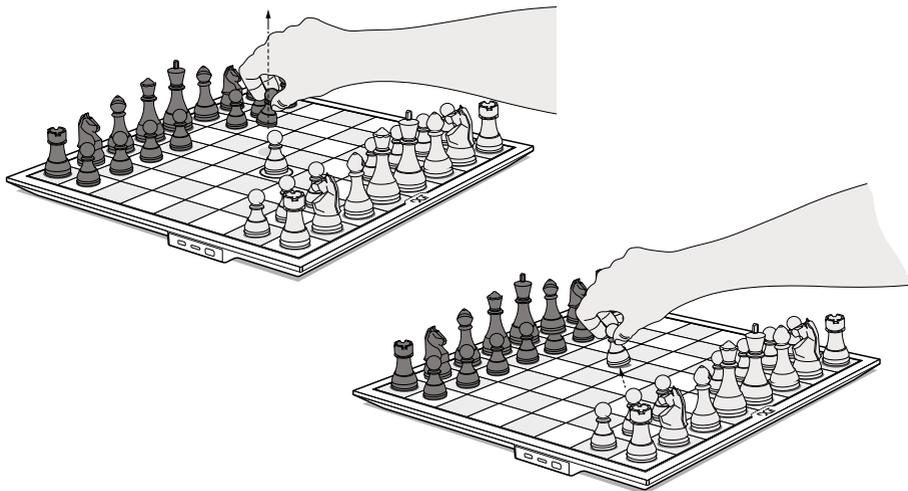


Abb 6. Figuren Schlagen.

## Was passiert, wenn Sie unerlaubte oder falsche Züge machen?

Wenn Sie einen Zug machen, der von den Schachregeln nicht erlaubt ist, blinken das Startfeld und das Zielfeld. Die App zeigt eine Meldung an: „Das Brett ist ungültig, bitte korrigieren Sie die Position Ihrer Figuren“. Das Blinken hört auf, wenn die Figur wieder auf das richtige Feld gestellt wurde. Sie können die korrekte Position der Figur überprüfen, indem Sie das Brett in der App oder die PGN-Liste im zweiten Spielbildschirm überprüfen. Dieses Verhalten ist dasselbe, wenn die Position der Figuren auf dem Brett nicht mit der Position der Figuren übereinstimmt, die von der Schachplattform verfolgt wird.

## Anzeigen von großer und kleiner Rochade

Große Rochade wird im Display mit 0-0-0 und kleine Rochade mit 0-0 angezeigt. Sie machen diesen Zug, indem Sie zuerst den König um zwei Felder ziehen und dann den Turm. Wenn Sie zuerst den Turm ziehen, wird der Zug als Turmzug erkannt und der König kann nicht bewegt werden.

## Bauern umwandeln

Wenn ein Bauer die andere Seite des Bretts erreicht, wird er zu einem anderen Stein Ihrer Wahl befördert. Sie können einen Ritter, einen Läufer, einen Turm oder eine Dame auswählen. Die DGT Chess App zeigt Ihnen eine Nachricht mit den verschiedenen Figuren, aus denen Sie wählen können. Um einen Bauern zu einer neuen Figur zu machen, wählen Sie die Figur Ihrer Wahl aus und drücken Sie die Schaltfläche „OK“. Der Auswahlbildschirm wird ausgeblendet und Sie können das Spiel fortsetzen. Nachdem Sie die Figur in der DGT Chess-App ausgewählt haben, können Sie den Bauern vom Brett entfernen, die ausgewählte Figur auf das gleiche Feld stellen und dann das Spiel fortsetzen.

Im Einstellungsmenü können Sie die Einstellung „Automatische Beförderung zur Dame“ aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Beförderungsfenster nicht angezeigt und der Bauer wird automatisch zu einer Dame befördert, nachdem er die andere Seite des Brettes erreicht hat.

## **Spielende**

Sie haben das Spiel gewonnen, wenn Sie Ihren Gegner matt gesetzt haben, oder Sie haben das Spiel verloren, wenn Ihr Gegner Sie matt gesetzt hat. Andere Gründe, ein Spiel zu beenden, sind ein Unentschieden, ein Patt oder zu wenig Material für ein Schachmatt. Die App zeigt das Ergebnis des Spiels an.

### **Schachmatt**

Ein Schachmatt wird durch 1-0 (Weiß gewonnen) oder 0-1 (Schwarz gewonnen) angezeigt. Die Meldung „Schachmatt“ erscheint auf dem Bildschirm.

### **Patt**

Das Spiel ist unentschieden, wenn der am Zug befindliche Spieler keinen legalen Zug hat und sein König nicht im Schach steht. Es wird gesagt, dass das Spiel in „Patt“ endet. Das Ergebnis des Spiels ist ein Unentschieden. Die Meldung „Patt“ erscheint auf dem Bildschirm.

### **Unentschieden**

Bei einem Unentschieden endet das Spiel unentschieden. Auf dem Bildschirm erscheint die Notation „½ - ½“ mit dem Wort „Unentschieden“.

## **Ein neues Spiel starten**

Wenn Sie eine neue Partie beginnen möchten, stellen Sie alle Schachfiguren in die Startposition. Gehen Sie dann in der App zum Startbildschirm und drücken Sie die Schaltfläche „Spiel erstellen“.

## **Speichern Ihrer PGN**

Wenn Sie eine PGN herunterladen, exportieren oder weiterleiten möchten, müssen Sie dies vor dem Start eines neuen Spiels tun, da Pegasus keine Daten speichert. Sobald Sie ein neues Spiel gestartet haben, können Sie die PGN nicht abrufen.

Nachdem Sie ein Spiel gespielt haben, haben Sie die Möglichkeit, die PGN in der unteren rechten Ecke des Bildschirms zu teilen. Sie können die PGN in eine Notiz-App kopieren oder per WhatsApp oder E-Mail mit Freunden teilen.

## **3. Batterie**

---

### **Laden**

Das Board verfügt über einen internen Akku, der etwa 10 Stunden hält. Die Zeit hängt von der Anzahl der Züge und der Geschwindigkeit ab, die Sie spielen. Das Board blinkt orange, wenn der Akku nur zu 25 % geladen ist. Bei 5% blinkt das Board rot.

### **Energiesparen**

Wenn das Board 30 Minuten lang keine Bluetooth-Verbindung hat, schaltet sich das Board automatisch aus, um Strom zu sparen. Wenn das Board mit Bluetooth verbunden, aber nicht verwendet wird, bleibt es eingeschaltet.

## **4. Wartung und Support**

---

### **Registrieren Sie Ihr Produkt**

[Registrieren](#) Sie Ihren Pegasus auf unserer Website für Garantieansprüche und um zukünftige Updates zu erhalten.

## Produktreinigung

Pegasus ist mit einer hochwertig bedruckten Schachbrettfolie veredelt. Behandeln Sie es mit Sorgfalt für viele Jahre Spielspaß. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch, um das Board zu reinigen. Keine scheuernden Reinigungsflüssigkeiten verwenden.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Es ist möglich, den Pegasus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. In einigen Fällen kann dies Erkennungsprobleme beheben. Stellen Sie sicher, dass DGT Pegasus vollständig aufgeladen und ausgeschaltet ist.

Um den Reset durchzuführen;

- Bitte entfernen Sie alle Teile vom Brett.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die mittleren vier LEDs schnell zu blinken beginnen.
- DGT Pegasus ist jetzt wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und spielbereit.

Wenn das Board nach diesen Schritten immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den [Kundendienst](#).

## Garantie

Pegasus erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Sollte Ihr Pegasus trotz sorgfältiger Teile-, Material-, Herstellungs- oder Transportauswahl innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Kauf einen Mangel aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßer und sachgemäßer Verwendung des Produkts. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder bei unbefugten Änderungsversuchen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des DGT-Supports oder eines der von DGT autorisierten Service-Center. Eine Liste der Service Center finden Sie auf der DGT-Website.

## 5. Haftungsausschluss

---

Digital Game Technology (DGT) hat keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch richtig und vollständig sind. Für Fehler oder Auslassungen kann jedoch keine Haftung übernommen werden. DGT behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der in diesem Handbuch beschriebenen Hard- und Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der DGT in irgendeiner Form und in irgendeiner Form reproduziert, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

## 6. Zusätzliche Informationen

---

Wenn Sie Fragen haben, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, lesen Sie bitte die FAQ im Support-Bereich unserer Website. Wenn Sie im [FAQ](#)-Bereich keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an den [DGT-Support](#).